


algam

Audio

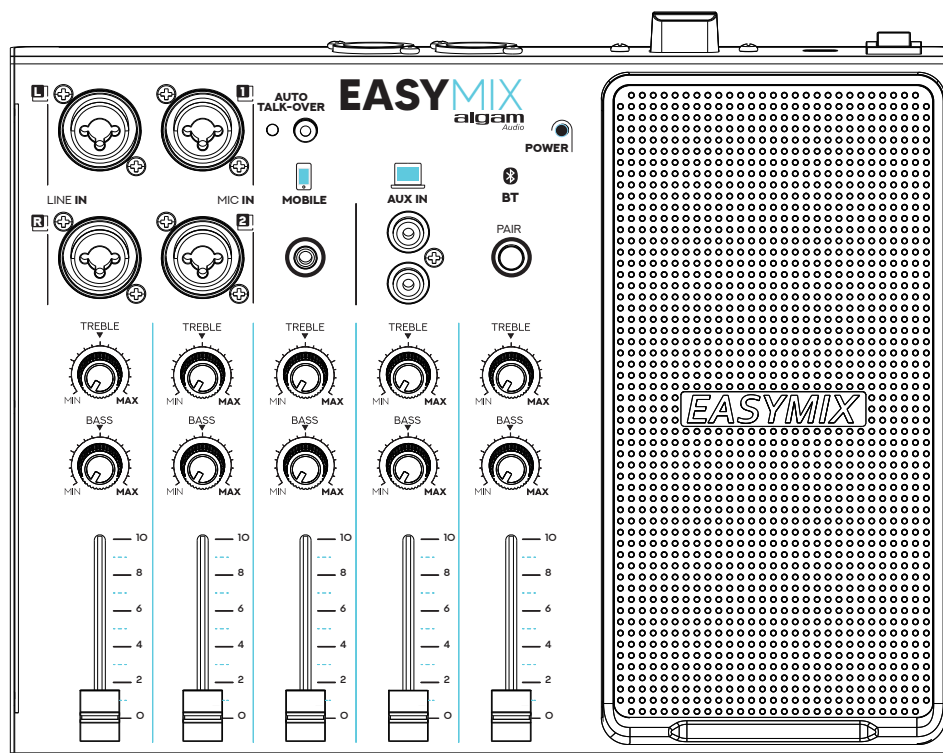

EASYMIX

CONSOLE DE MIXAGE 5 CANAUX AVEC BLUETOOTH ET TALKOVER
5-CHANNEL MIXER WITH BLUETOOTH
AND TALKOVER FUNCTIONALITY

MANUEL UTILISATEUR USER MANUAL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	04
INSTALLATION	
UTILISATION	
MAINTENANCE/ENTRETIEN	
COMMANDES ET FONCTIONS	06
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	07



Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils **Algam Audio**. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

Les symboles illustrés ci-dessous sont des symboles acceptés internationalement pour avertir des dangers potentiels relatifs à l'utilisation d'appareils électriques. Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous :



DANGER

TENSION DANGEREUSE, RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES.

Ne pas ouvrir le produit. Pour réduire le risque de choc électrique ne pas exposer cet équipement à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION !

RISQUE D'INCENDIE.

Garder éloigner tous les matériaux combustibles et inflammables de l'appareil en fonctionnement.

INSTALLATION

- Déballiez et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé. Installez le cordon d'alimentation et les câbles de l'appareil de telle façon à ce que personne ne puisse marcher dessus ou souffrir d'une chute.
- Pour une protection adaptée contre les électrisations, le circuit électrique d'alimentation doit être équipé d'un fusible ou d'un disjoncteur, et d'un dispositif de protection différentiel.
- Avis concernant la déconnexion de l'alimentation : l'appareil doit être placé dans une position permettant un accès constant et sans obstruction à la prise de courant. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez débrancher immédiatement la fiche d'alimentation.
- Avant de placer l'appareil, inspectez tout le matériel associé : support, meuble... Tout élément d'installation manquant ou endommagé peut réduire significativement la stabilité de l'installation.
- Avant installation sur le sol, s'assurer que la surface en dessous est plate et stable.
- Un montage incorrect ou l'utilisation d'équipements de fixation inadaptés peut entraîner une installation instable et dangereuse pouvant provoquer des blessures.


UTILISATION

- L'appareil peut être perturbé par la présence d'appareils électriques dans son entourage proche. Cesser l'utilisation du produit et éloigner les appareils susceptibles d'être impactés.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, physiologiques ou intellectuelles limitées ou par un manque d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de cette personne en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil.
- Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
 - > Dans des endroits soumis à une exposition directe du soleil, ou dans des endroits poussiéreux ou sales,
 - > Dans des endroits soumis à des fortes vibrations ou des bosses,
 - > Dans des endroits où la température ambiante (ta) est supérieure à 45 ° C ou inférieure à 2 ° C.
 - > Dans les endroits exposés à une sécheresse excessive ou à une humidité excessive (conditions idéales : entre 35% et 80%).
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes, de matières inflammables, explosives ou de surfaces chaudes. Sinon, vous courez le risque de provoquer un incendie.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni.
- Avant de mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux exigences de l'alimentation de l'appareil, comme indiqué dans ce manuel.
- Ne jamais couper ou manipuler le cordon d'alimentation ou la fiche. Si un cordon d'alimentation est fourni avec un fil de terre, cela est obligatoire pour garantir un fonctionnement en toute sécurité ! Risque de choc électrique mortel !
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique.
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHER immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contacter le service après-vente.
- Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé pendant le fonctionnement. Avant un orage et / ou un orage avec un risque de foudre, débranchez l'appareil du secteur.

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche.
- Déconnectez l'appareil du secteur avant tout entretien ou maintenance.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essuyez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- ATTENTION : Utiliser un fusible de rechange de même type et calibre.

COMMANDES ET FONCTIONS

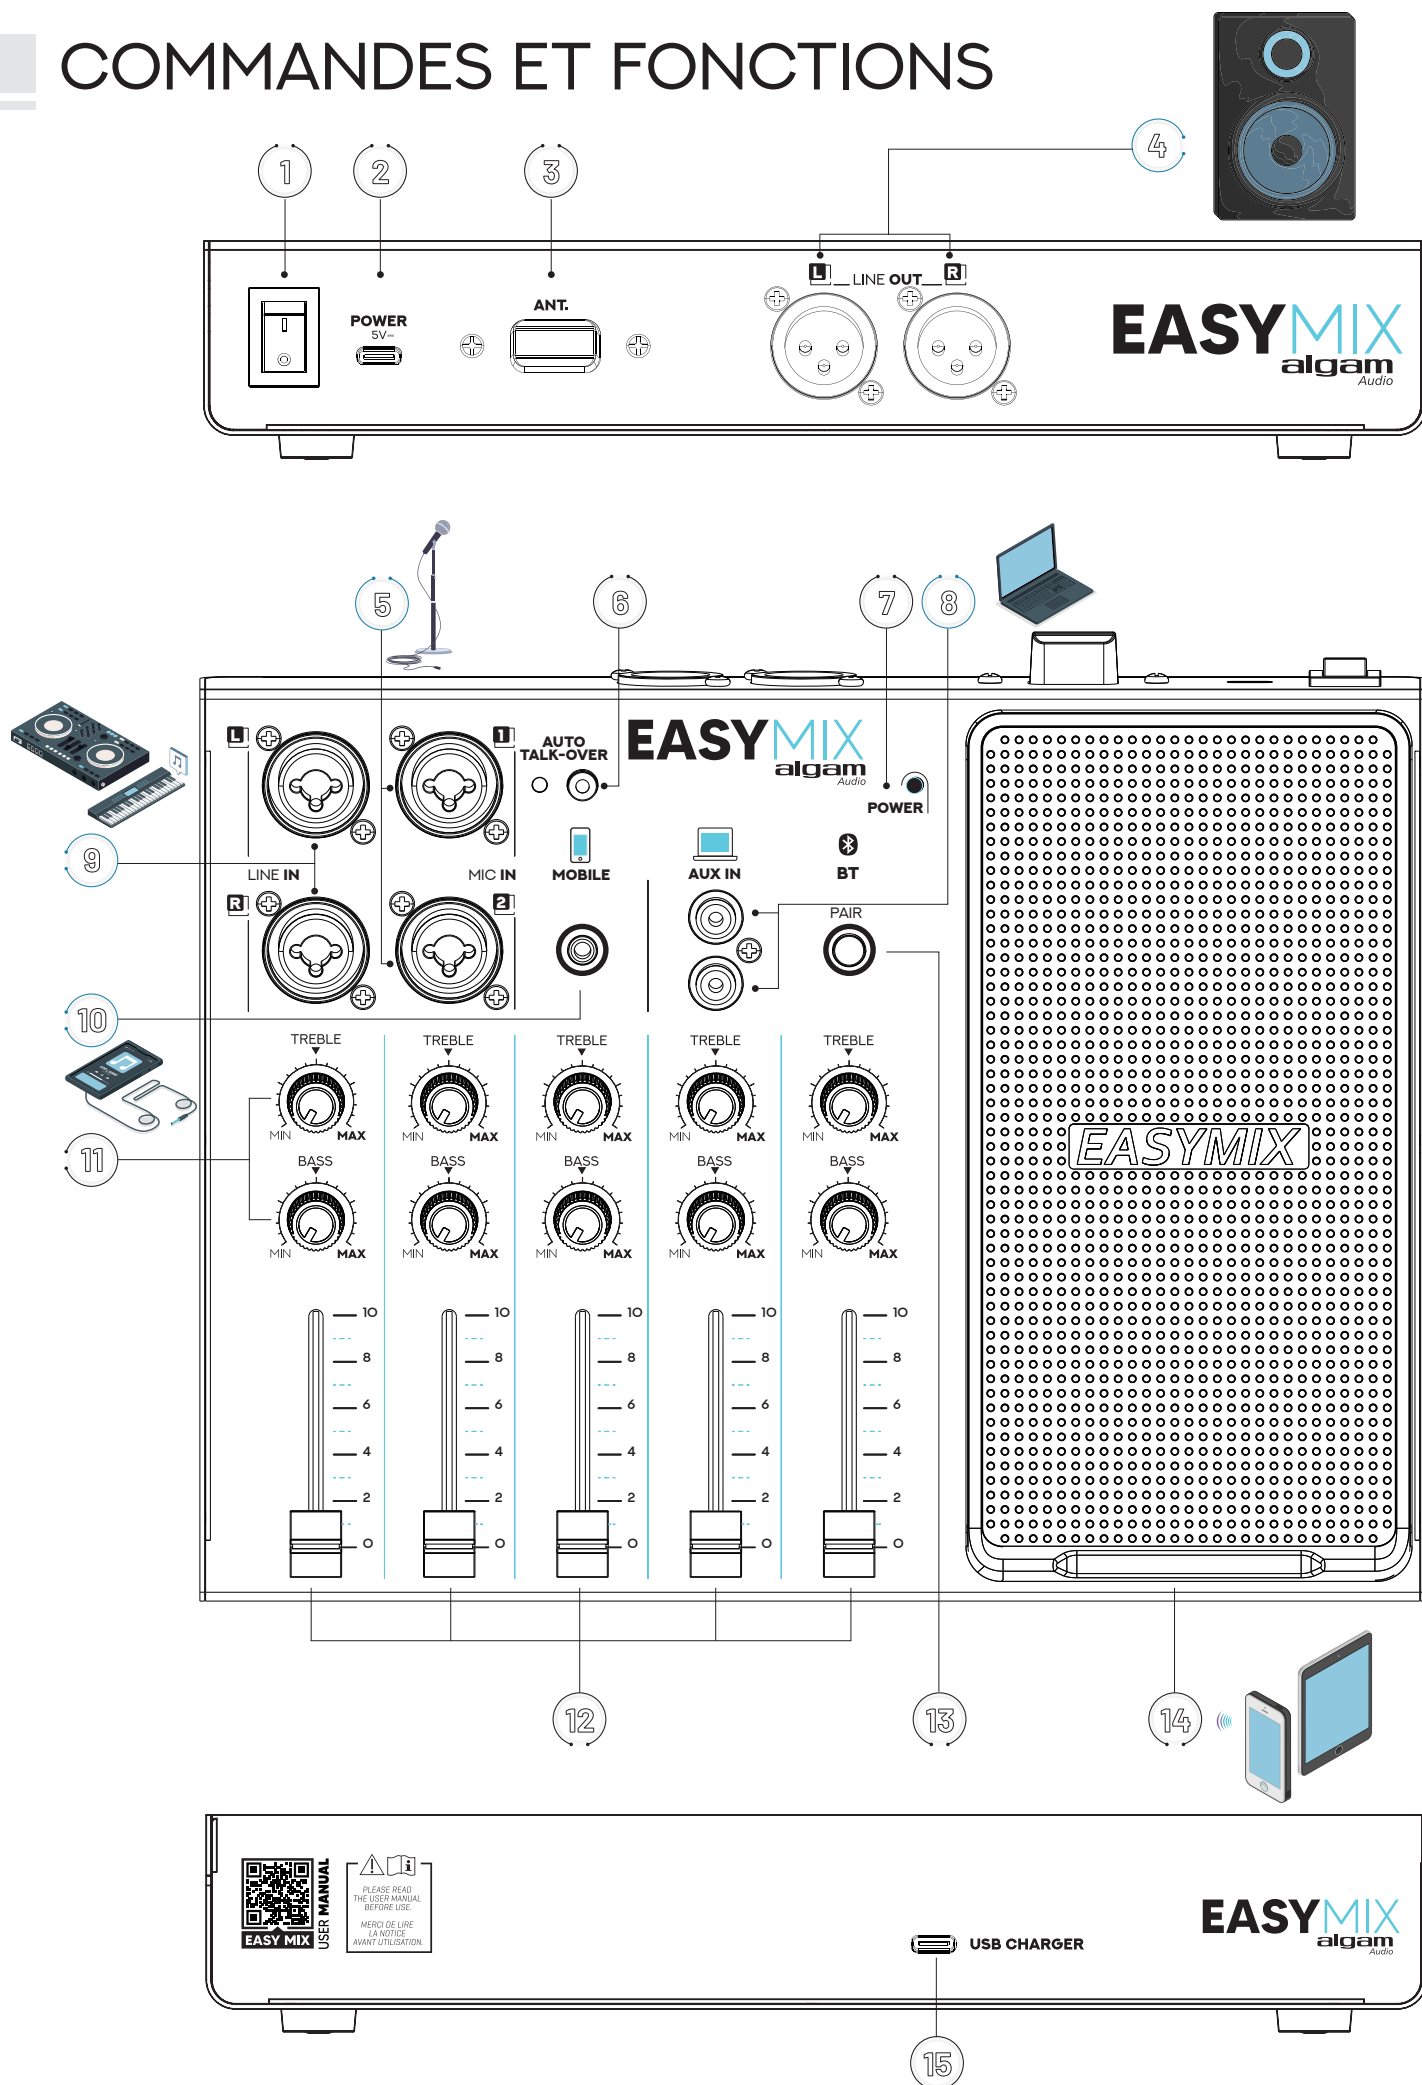

FONCTION	DESCRIPTION
1 Interrupteur d'alimentation	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
2 Prise d'entrée d'alimentation	Connectez ici le câble d'alimentation fourni à une source d'alimentation électrique pour alimenter l'appareil.
3 Antenne Bluetooth	Assure la réception et l'émission des signaux Bluetooth pour la connexion sans fil.
4 LINE OUT Sorties principales stéréo	Connectez ces sorties à des enceintes amplifiées ou à un système audio externe, via des câbles XLR.
5 MIC IN Entrées microphone	Branchez un microphone à l'aide d'un connecteur XLR ou jack. Une deuxième entrée est disponible pour connecter un microphone supplémentaire, idéal pour des présentations ou des configurations impliquant plusieurs intervenants.
6 AUTO TALK-OVER	Activez cette fonction pour que la musique soit automatiquement atténuée lorsque vous parlez dans le microphone,
7 POWER	Ce voyant lumineux indique si la console est sous tension.
8 AUX IN Entrées Auxiliaires	Entrée audio standard pour connecter des lecteurs CD, ordinateurs ou autres appareils via RCA.
9 LINE IN Entrées principales stéréo	Connectez vos contrôleurs DJ, piano numérique ou autres sources de niveau "LINE" via les ports combinés XLR/Jack pour une compatibilité maximale. Les canaux sont sérigraphiés gauche(L) et droite (L) pour une configuration simple.
10 MOBILE Entrée audio 3,5 mm	Connectez un smartphone ou une tablette via la prise mini-jack (3,5 mm) pour diffuser vos morceaux préférés.
11 Boutons de réglage des aigus et graves	Ajustez les niveaux de correction pour chaque canal : Treble : Pour des sons aigus. Bass : Pour des sons graves.
12 Faders de Volume	Ces curseurs permettent de régler le volume de chaque canal entre 0 et 10, offrant un contrôle précis du mixage.
13 PAIR Interrupteur Bluetooth	Appuyez sur le bouton "PAIR" pour connecter un appareil. Activez le Bluetooth sur votre appareil, recherchez "EasyMix", et connectez-vous.
14 Support pour Téléphone Portable	Ce support permet de poser et sécuriser un téléphone portable, pratique pour lire des playlists ou gérer des applications audio.
15 USB CHARGER Port USB 5V	Port de charge pour alimenter un appareil mobile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 5V – 400 mA
- Consommation électrique :2W
- Dimensions : 257,4 x 195,1 x 57,1mm
- Poids :1.38 kg



Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets. La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets.

Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible.

Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat.



Ce produit Algam Lighting est conforme aux certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

RED Directive 2014/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

La DECLARATION UE DE CONFORMITE est disponible sur demande à l'adresse suivante : contact@algam.net

SAFETY INSTRUCTIONS	10
INSTALLATION	
USAGE	
MAINTENANCE/SERVICE	
COMMANDS AND FUNCTIONS	12
SPECIFICATIONS	13



Thank you for choosing one of our **Algam Audio** devices. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid any risk of damaging the device due to mishandling. Keep this user guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS



Before using your equipment, we recommend reading all the instructions in this manual.

The symbols shown below are internationally recognized symbols used to warn about potential hazards related to the use of electrical devices. If any of these symbols are present on your device, please review the instructions below:



DANGER

DANGEROUS VOLTAGE, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

Do not open the product. To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.



ATTENTION!

FIRE HAZARD.

Keep all combustible and flammable materials away from the operating equipment.

INSTALLATION

- Unpack and carefully check for any transport damage before using the device. Never operate a damaged device.
- This device is intended for indoor use only. Use it only in a dry location. Exposing the device to rain or moisture could cause electric shock or fire.
- Do not place the device or any other object on the power cord and ensure it is not pinched.
- For adequate protection against electric shock, the power supply circuit must be equipped with a fuse or circuit breaker, and a residual current device.
- Disconnecting notice: Ensure the device is positioned for constant and unobstructed access to the power outlet. In case of emergency, you can immediately unplug the power plug.
- Before placing the device, inspect all associated equipment: stand, furniture, etc. Any missing or damaged installation component can significantly reduce stability.
- Before installation on the floor, ensure that the surface underneath is flat and stable.
- Improper mounting or use of inadequate fastening equipment can result in unstable and dangerous installation leading to injuries.
- If in doubt, consult a professional for installation. Ensure that national safety regulations for the installation and use of the equipment are followed.
- Do not install the device in direct sunlight, expose to rain, or any other liquid.


USAGE

- › The device may be affected by the presence of electrical appliances in its vicinity. Cease use of the product and move away appliances that may cause interference
- › The rubber feet of the device may stain the surface on which it rests. If necessary, use an appropriate underlay between the device's feet and the floor.
- › This device should not be used by individuals (including children) with limited physical, physiological, or intellectual capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive instructions from that person regarding the operation of the device.
- › Never leave this device operating unattended.
- › In case of operational issues, immediately cease using the device. Do not attempt to repair it yourself. Contact your dealer or seek assistance from an authorized repair technician.
- › NEVER use the device under the following conditions:
 - > In places exposed to direct sunlight, or in dusty or dirty environments,
 - > In locations subject to strong vibrations or bumps,
 - > Where the ambient temperature (Ta) exceeds 45°C or falls below 2°C,
 - > In areas exposed to excessive dryness or humidity (ideal conditions: between 35% and 80%).
- › Never operate the device near flames, flammable or explosive materials, or hot surfaces. Doing so may cause a fire.
- › It is important to use the provided power cord.
- › Before powering on, ensure that the voltage and frequency of the power supply match the requirements of the device as indicated in this manual.
- › Never cut or manipulate the power cord or plug. If a power cord includes a grounding wire, it is mandatory for safe operation! Risk of deadly electric shock!
- › Always hold the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself and never touch the power cord with wet hands as it may cause a short circuit or electric shock.
- › DO NOT allow liquids or objects to enter the device. If liquid spills onto the device, IMMEDIATELY DISCONNECT the power supply and contact customer service.
- › Ensure the power cord remains dry during operation. Before a storm or lightning risk, disconnect the device from the mains power.

MAINTENANCE / SERVICE

- › Never attempt to dismantle, repair, or modify the device yourself. Doing so will void the warranty. Repairs by unqualified persons may result in damage or malfunction. Please contact the nearest authorized service center for assistance.
- › Disconnect the device from the mains power before performing any maintenance.
- › If the power cable or flexible outer cord of this device is damaged, it must be replaced with a special cable or cord available exclusively from the manufacturer or their service agent.
- › Never immerse the device in water or any other liquid. Clean it only with a slightly damp cloth.
- › WARNING: Use a replacement fuse of the same type and rating.

COMMANDS AND FUNCTIONS

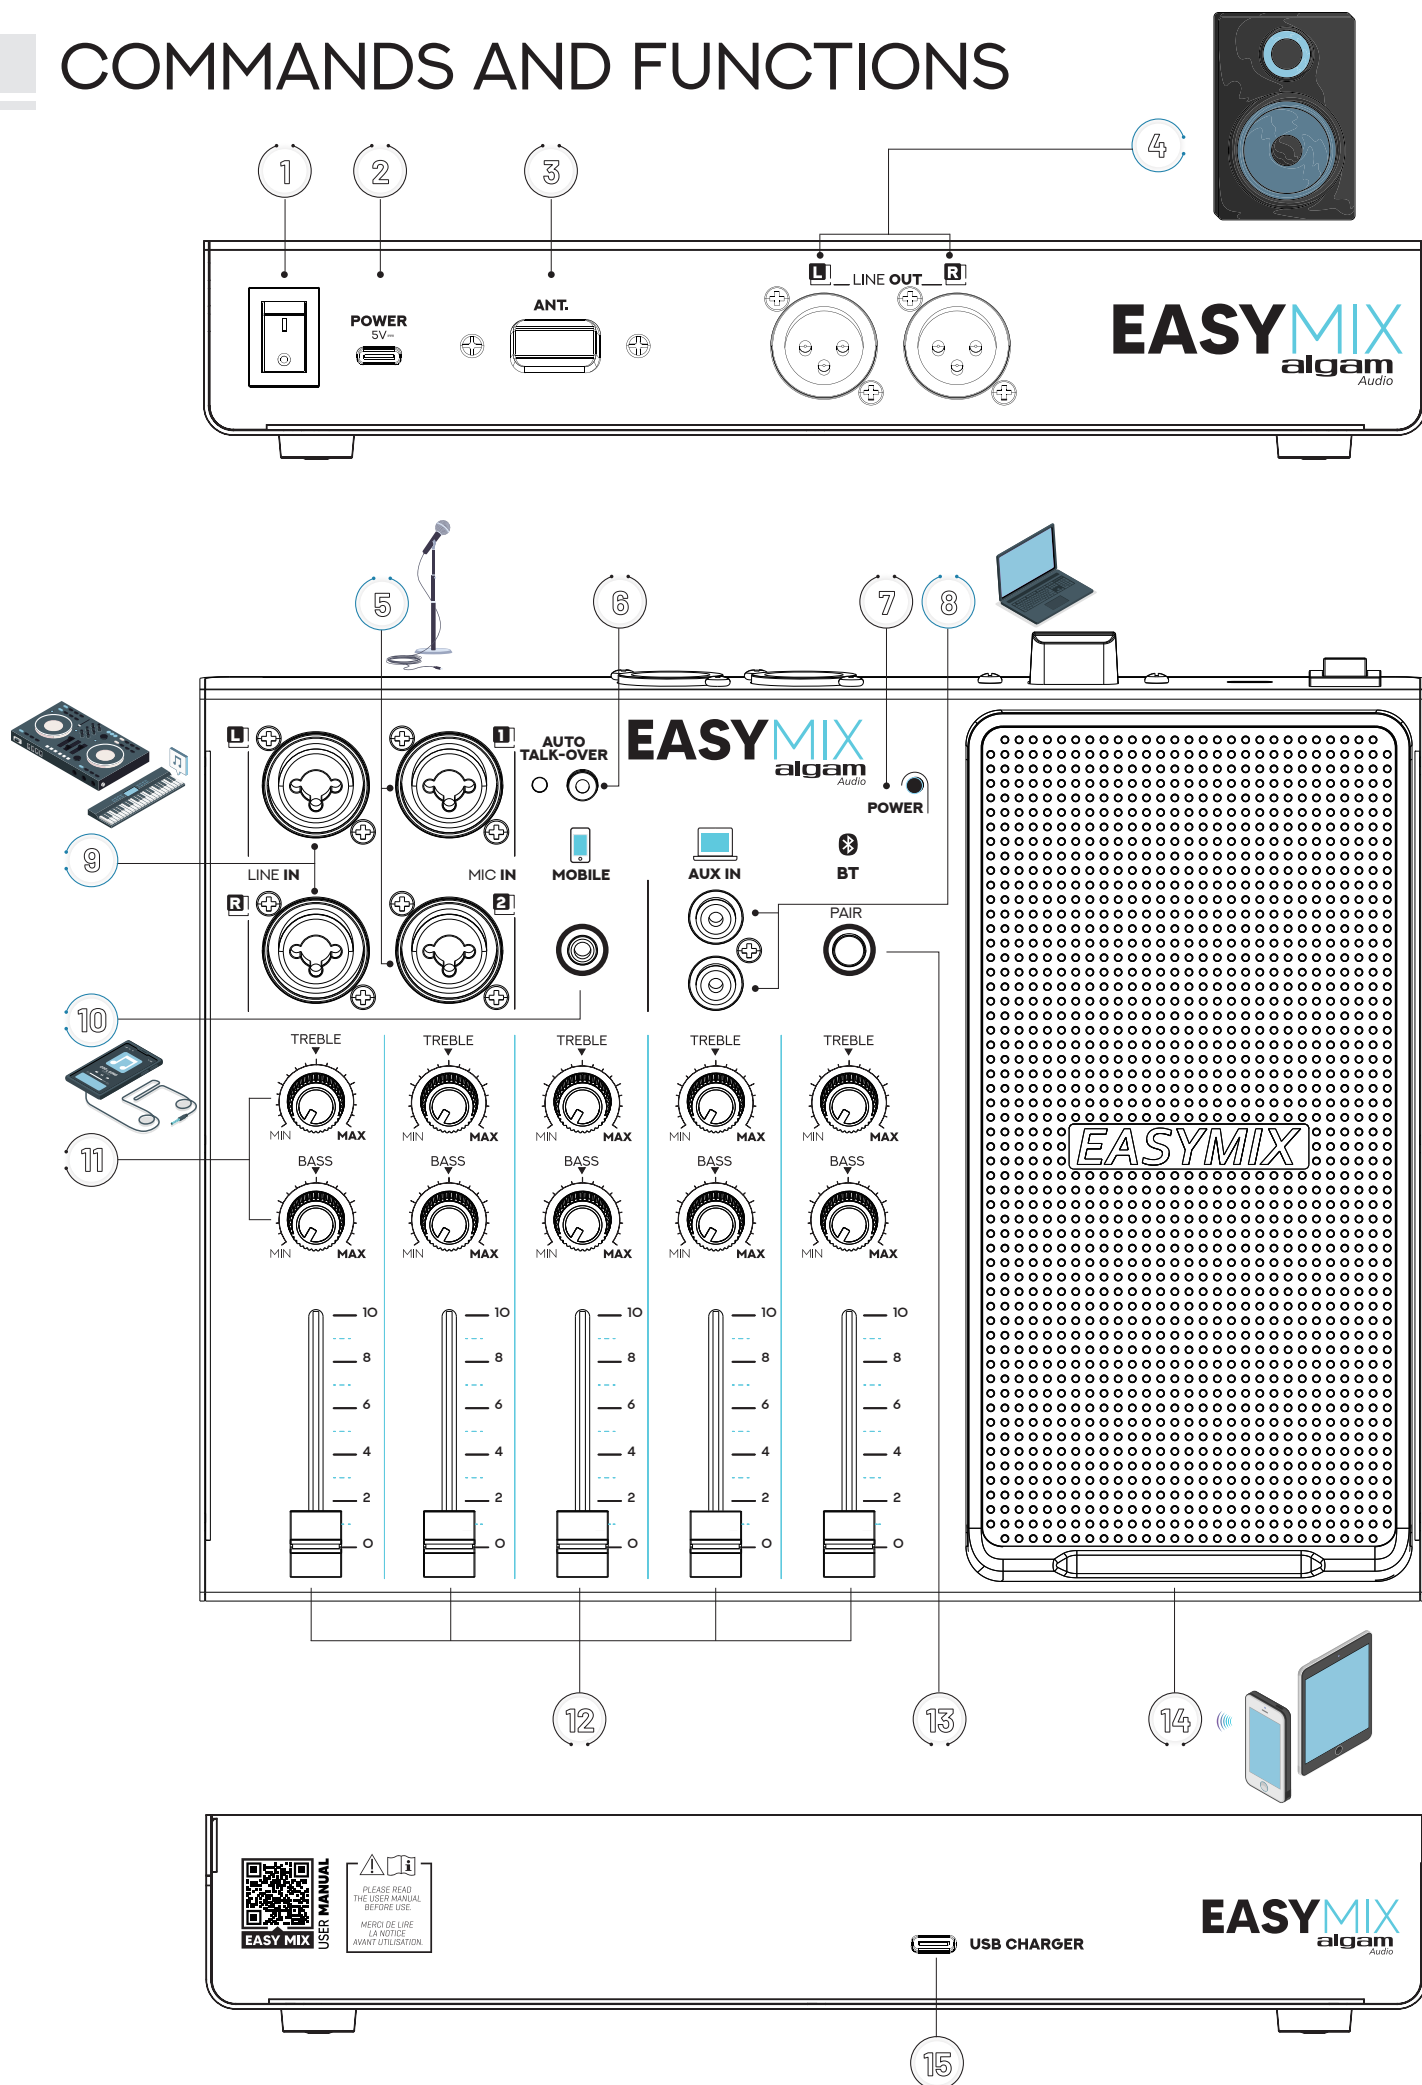

FUNCTION		DESCRIPTION
1	Power Switch	Allows you to turn the device on or off.
2	Power Input Jack	Connect the provided power cable here to an electrical power source to supply power to the device.
3	Bluetooth Antenna	Ensures the reception and transmission of Bluetooth signals for wireless connectivity.
4	LINE OUT Stereo Main Outputs	Connect these outputs to active speakers or an external audio system using XLR cables.
5	MIC IN Microphone Inputs	Connect a microphone using an XLR or jack connector. A second input is available to connect an additional microphone, making it ideal for presentations or setups involving multiple speakers.
6	AUTO TALK-OVER	Activate this function to automatically lower the music volume when speaking into the microphone.
7	POWER	This light indicates whether the console is powered on.
8	AUX IN Standard Audio Input	Standard audio input for connecting CD players, computers, or other devices via RCA connectors.
9	LINE IN Stereo Main Inputs	Connect your keyboards, DJ controller or other sources whit "LINE" level using the combined XLR/Jack ports for maximum compatibility. Channels are labeled Left (L) and Right (R) for easy configuration.
10	MOBILE 3.5mm Audio Input	Connect a smartphone or tablet via the 3.5mm mini-jack to play your favorite tracks.
11	Treble and Bass Adjustment Knobs	Adjust EQ Levels for Each Channel : Treble: Enhances high-frequency sounds. Bass: Boosts low-frequency sounds.
12	Volume Faders	These sliders allow you to adjust the volume of each channel between 0 and 10, providing precise control over the mix.
13	PAIR Bluetooth Switch	Press the "PAIR" button to connect a device. Enable Bluetooth on your device, search for "EasyMix," and connect.
14	Phone Holder	This integrated compartment allows you to place and secure a mobile phone, making it convenient for playing playlists or managing audio applications.
15	USB CHARGER 5V USB Port	Charging port for powering a mobile device.

SPECIFICATIONS

- › Power Supply : 5V – 400 mA
- › Power Consumption :2W
- › Dimensions : 257,4 x 195,1 x 57,1mm
- › Weight :1.38 kg



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version.

Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal arm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.



This Algam Lighting product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

RED Directive 2014/53/EU

RoHS 2 Directive 2011/65/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : contact@algam.net



NOTES

[illegible]

algam

Audio

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans permission écrite de la société ALGAM.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without the prior written permission of ALGAM.

ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE



Smaltisci correttamente il packaging
Verifica le disposizioni del tuo comune