


Mechanisches Metronom WSM-330 Benutzerhandbuch

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Cherub WSM-330. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung als Referenz zum Nachschlagen auf.

Merkmale

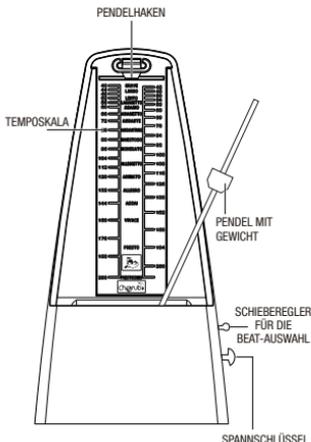

Bedienungsanleitung

- Entfernen Sie die Pendelhalterung auf der Unterseite des Geräts.
- Halten Sie die Metronomrückseite mit einer Hand und ziehen Sie mit der anderen Hand den oberen Teil der Abdeckung zu sich, um die Abdeckung abzunehmen.
- Stellen Sie Ihr Metronom auf eine ebene Fläche.
- Drehen Sie den Spanschlüssel im Uhrzeigersinn, um das Uhrwerk aufzuleben. Hören Sie auf zu drehen, wenn Sie einen Widerstand spüren.
- Stellen Sie das gewünschte Tempo ein, indem Sie das Gewicht auf dem Pendel nach oben und unten verschieben. Dabei muss die Oberkante des Gewichts genau auf eine der Linien auf der Temposkala ausgerichtet werden.
- Bringen Sie den Schieberregler für die Beat-Auswahl in die gewünschte Position (0/2/3/4/6), um den Beat einzustellen.
- Lösen Sie das Pendel aus dem Pendelhaken, indem Sie das Pendel nach hinten drücken und dann nach links oder rechts herauschieben.
- Nach der Benutzung des Metronoms halten Sie das Pendel an, schieben das Gewicht auf dem Pendel nach oben und sichern das Pendel mit dem Pendelhaken, indem Sie es nach hinten drücken und in die Halterung einführen.
- Setzen Sie die Abdeckung auf und bewahren Sie das Metronom an einem sicheren Ort auf.

Spezifikationen

- Tempo-Bereich: 40 – 208 BpM
- Beat: 0, 2, 3, 4, 6
- Toleranz: <1 %
- Abmessungen: 103 (B) × 118 (T) × 208 (H) mm
- Gewicht: 650 g



Zubehör

- Benutzerhandbuch

*Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- !** Mit der Pendelhalterung kann das Pendel in seiner Position gesichert und damit das Metronom vor Transportschäden geschützt werden.

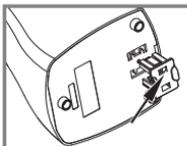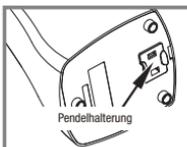

WARNING

Lassen Sie das Pendel **NICHT** los, bevor Sie die Pendelhalterung entfernt haben, sonst kann der Mechanismus beschädigt werden.

- Bringen Sie nach dem Gebrauch immer die Abdeckung an.
- Vermeiden Sie den Einsatz oder die Aufbewahrung an einem staubigen oder feuchten Ort.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Metronoms ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Metronoms in keinem Fall Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

