



# ASTRO-LAG

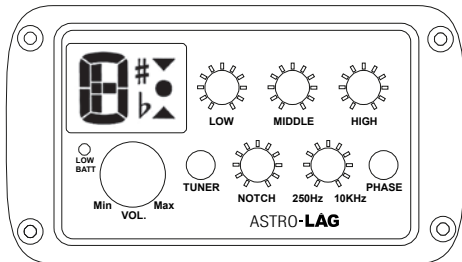


## Manuel d'utilisation

Préampli Guitare acoustique

### ASTRO-LAG Préampli Guitare acoustique



- 1 Lorsque le câble de sortie est **connecté** à l'**Astro-LAG**, il démarre automatiquement. Lorsque le câble de sortie est retiré, il s'éteint automatiquement.
- 2 L'**Astro-LAG** dispose d'un égaliseur 3 bandes. Tournez le bouton **LOW/MIDDLE/HIGH** pour régler la fréquence **basse/moyenne/haute**. Tournez le bouton **VOL.** pour régler le volume maître. Tournez le bouton **NOTCH** pour régler le larsen.
- 3 Appuyez sur le bouton **PHASE** pour allumer/arrêter la fonction PHASE.
- 4 Appuyez sur le bouton **TUNER** pour activer/désactiver l'accordeur. La sortie est mise en sourdine lorsque l'accordeur est en marche.
- 5 Lorsque l'accordeur s'allume et qu'une corde est jouée,  apparaît à l'écran, il indique la note obtenue.
 

		
Trop haut	Trop bas	Accordé
- 6 Lorsque le voyant **BATT.** s'allume, veuillez remplacer la pile dès que possible.