

BARWASH 36



BARRE À LED MULTICOLORES
MULTI-COLOR LED STRIP LIGHT

FR-EN

algam
Lighting

(ES - NL user manuals also available, please contact: contact@algam.net)

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils **Algam Lighting**. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et suivre les instructions pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil dû à une mauvaise manipulation. Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les symboles illustrés ci-dessus sont des symboles acceptés internationalement pour avertir des dangers potentiels relatifs à l'utilisation d'appareils électriques.

Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous:



ATTENTION !

Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.



ATTENTION !

Cet appareil produit une lumière intense et puissante. Risque pour les yeux. Ne regardez pas directement dans le faisceau.




DANGER !

Risque de chocs électriques.

Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre). Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien. Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type «Dimmer pack».

Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.

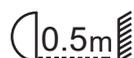

Placer l'appareil à une distance minimale de 50cm de tout matériau inflammable et des murs.



ATTENTION !

Risque de brûlure.

Il est important d'éviter tout contact avec l'appareil en fonctionnement et au moins 10 minutes après son utilisation. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud.

Ne pas utiliser l'appareil avec une température ambiante supérieure de 40°C.



ATTENTION !

Risque d'incendie.

Il est important de garder éloigner tous matériaux combustibles et inflammables de l'appareil en fonctionnement.



DANGER !

Cet appareil présente des risques importants de blessures. Il est important de manipuler et d'utiliser cet appareil de façon professionnelle.


Cet appareil doit être installé avec des crochets solides et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public.

En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

- Ne jamais couper ou manipuler le cordon d'alimentation ou la fiche. Si un cordon d'alimentation est fourni avec un fil de terre, cela est obligatoire pour garantir un fonctionnement en toute sécurité ! Sinon, une situation de vie en danger existe !
- Déballez et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Avant de mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux exigences de l'alimentation de l'appareil, comme indiqué dans ce manuel.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHER immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contacter le service après-vente.
- L'unité ne doit être installée que dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation n'est obstruée. Afin de garantir une ventilation adéquate, laissez un espace d'air libre d'au moins 20 cm autour des côtés et du dessus de l'appareil.
- Déconnectez l'appareil du secteur avant tout entretien ou maintenance.
Avis concernant la déconnexion de l'alimentation : Pour débrancher le périphérique de la source d'alimentation, la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise de courant. Pour cette raison, l'appareil doit être placé dans une position permettant un accès constant et sans obstruction à la prise de courant. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez débrancher immédiatement la fiche d'alimentation.
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne placez pas l'appareil, les enceintes ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Placez le cordon d'alimentation dans une position où il ne puisse pas être piétiné. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez le cordon d'alimentation de temps en temps. En cas de dommage, contactez notre service clientèle pour le faire remplacer.
- Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé pendant le fonctionnement.
- Avant un orage et / ou un orage avec un risque de foudre, débranchez l'appareil du secteur.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir le boîtier de l'appareil. Si vous le faites, votre sécurité ne sera pas assurée. Il n'y a aucune composante opérationnelle à l'intérieur, seulement des tensions dangereuses qui peuvent vous donner un choc mortel !
- NE JAMAIS utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
 - > Dans des endroits soumis à des vibrations ou des bosses,
 - > Dans des endroits où la température est supérieure à 45 ° C ou inférieure à 2 ° C.
 - > Dans les endroits exposés à une sécheresse excessive ou à une humidité excessive (conditions idéales : entre 35% et 80%).
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essuyez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes, de matières inflammables, explosives ou de surfaces chaudes. Sinon, vous courez le risque de provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, physiologiques ou intellectuelles limitées ou par un manque d'expérience et / ou de connaissances, à moins d'être surveillés par une personne responsable de leur sécurité ou de recevoir des instructions de cette personne en ce qui concerne le fonctionnement de l'appareil.
- En cas de problèmes de fonctionnement graves, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche.

ACCROCHE

L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public. Cet appareil **ALGAM LIGHTING** doit être installé avec des crochets solides et de dimensions adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisé par une élingue de sécurité. La structure doit pouvoir supporter au moins 10x le poids de l'appareil accroché.

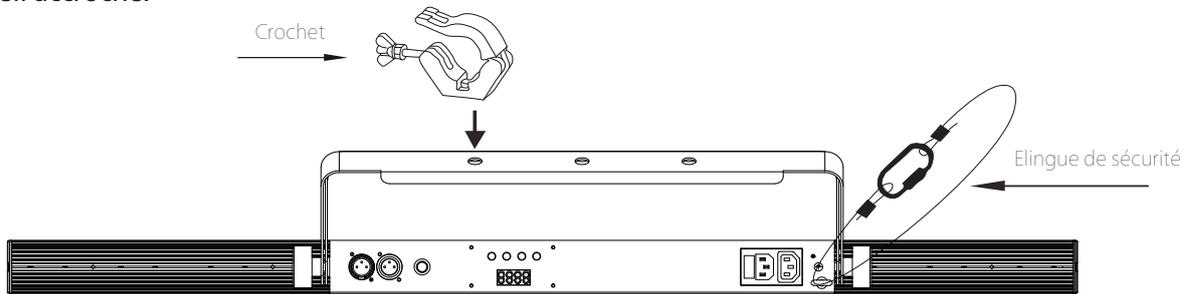


Alimentation

Utilisez le cordon d'alimentation fourni dans l'emballage. Vérifiez que la tension secteur correspond aux informations indiquées sur le produit.

Caractéristiques du câble d'alimentation:

Cable(EU)	Cable(US)	Pin	International
Brown	Black	Live	L
Light blue	White	Neutral	N
Yellow/Green	Yellow/Green	Earth	⊕

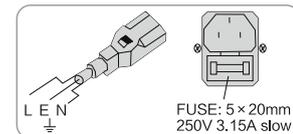

Connexion DMX

La connexion DMX de votre appareil à votre console doit être effectuée avec un câble blindé de bonne qualité.

DMX-output
XLR mounting-sockets(rear view):




1-Shield
2-Shield(-)
3-Shield(+)


DMX-input
XLR mounting-plugs(rear view):



En utilisation professionnelle, la norme DMX512 impose la présence d'un «bouchon DMX» sur le dernier appareil DMX de la chaîne afin de finaliser correctement la boucle de signal. Ce bouchon est constitué d'une résistance de 120 ohms placée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur XLR.




MENU ET COMMANDES

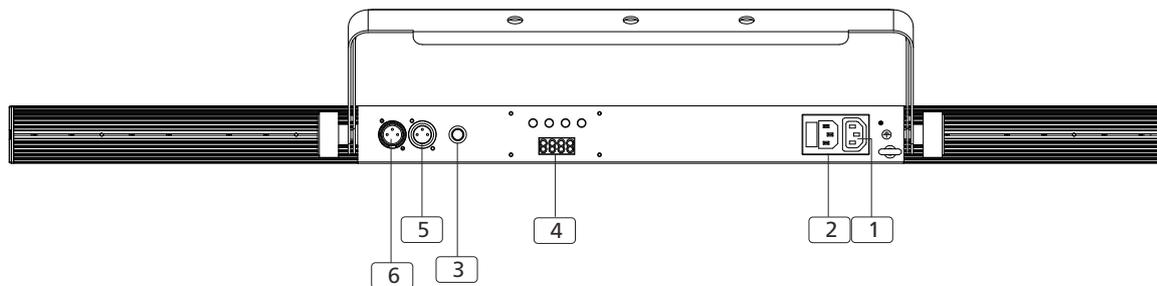


NO	Nom	Fonction
1	Alim OUT	Connecteur sortie alimentation pour mise en cascade d'autres BARWASH36
2	Alim IN	Connecteur d'alimentation
3	MIC	Microphone pour la détection musicale
4	LED Display	Affichage des menus et fonctions
5	DMX Output	Sortie DMX , connecteur XLR femelle 3 broches
6	DMX Input	Sortie DMX, connecteur XLR mâle 3 broches

MENU ET COMMANDES

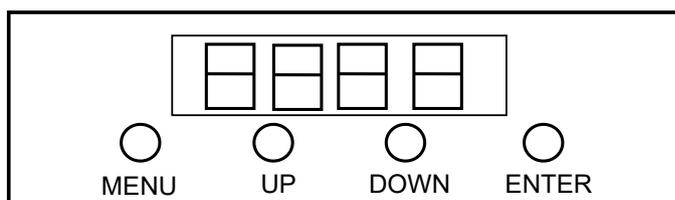

Bouton	Fonction
MENU	Sélection des modes et retour au menu précédent
UP	Incrémente la valeur et navigation dans les menus
DOWN	Décrémente la valeur et navigation dans les menus
ENTER	Validation des commandes

TÉLÉCOMMANDE IR

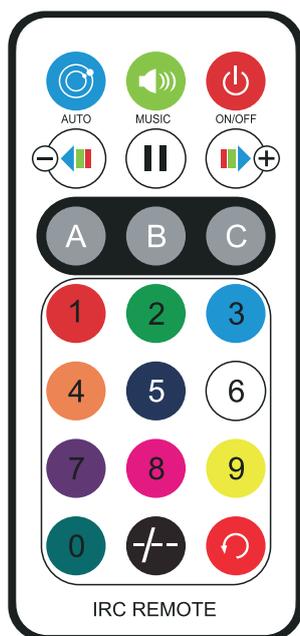

	ON/OFF	Allume et éteint l'appareil
	AUTO	AP 1- AP 8
	SOUND	SP 1- SP 8
	PAUSE	Non utilisé
		Réglage de la vitesse en mode AUTO Réglage de la sensibilité micro en mode SOUND Réglage intensité lumineuse en mode DIM
	A	Appuyez pour activer/désactiver le mode DIM (dimmer)
	B	Non utilisé
	C	Non utilisé
1-9	Number keys	Choix d'une couleur statique
		Non utilisé
		Non utilisé

PROTOCOLE DMX

Remarques:

1- Appuyez sur ENTER pour valider tous vos choix

2- Gardez la touche «UP» enfoncée, et connectez le cordon d'alimentation pour restaurer les réglages usine.

3 CANAUX			
	Function	Value	Percent/Setting
CH 1	Red	000-255	0~100%
CH 2	Green	000-255	0~100%
CH 2	Blue	000-255	0~100%

5 CANAUX			
PAR	CH1	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH2	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH3	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
	CH4	000-255	All color brightness PWM (0%-100%)
	CH5	000-015	Always on
016-255		Strobe, slow to fast (0.3hz-20hz)	

13 CANAUX			
Strip1	Ch1	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH2	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH3	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
Strip 2	CH4	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH5	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH6	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
Strip 3	CH7	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH8	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH9	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
	CH10	000-015	No Function
		016-255	Strobe, slow to fast
Programs selection	CH11	000-005	No function
		006-036	P1/Snd1
		037-068	P2/Snd2
		069-100	P3/Snd3
		101-132	P4/Snd4
		133-164	P5/Snd5
		165-196	P6/Snd6

PROTOCOLE DMX

13 CANAUX (suite)			
Programs selection	CH11	197-228	P7/Snd7
		229-255	P8/Snd8
Speed selection	CH12	000-250	Program speed, slow to fast
		251-255	Sound-active mode
	CH13	000-255	0-100%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	BARWASH36
Dimensions:	1000*51*157mm
Poids:	2.8KG
Puissance:	36W
Alimentation:	AC 100-240V , 50/60Hz
Sources lumineuses:	12 LEDs,3W tri-color RGB (3 groupes de 4)
Angle des faisceaux:	42°
Nb de canaux DMX:	3,5,13



Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce symbole sur le produit ou sur la documentation correspondante indique qu'en fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets normaux, afin d'éviter tout dommage à l'environnement ou aux personnes consécutive à une élimination non contrôlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la façon de recycler cet appareil dans le meilleur respect de l'environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs professionnels à contacter leur fournisseur et à vérifier les termes et conditions de leur contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la collecte.



Ce produit **Algam Lighting** est conforme aux certifications européennes en vigueur ainsi qu'aux directives européennes suivantes :

LVD Directive 2014/35/EU :
EMC Directive 2014/30/EU :
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RED Directive 2014/53/EU

La DECLARATION UE DE CONFORMITE est disponible sur demande à l'adresse suivante : contact@algam.net

NOTES

Thank you for choosing one of our **Algam Lighting** product. Please read this user manual carefully and follow the instructions to avoid danger or damage to the unit due to mishandling. Keep this user guide for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

The symbols shown above are internationally accepted symbols that warn of potential hazards with electrical products.

if one of those symbols is on your product , please read carefully the following:



WARNING !

Before use, and before installing this fixture, read carefully user manual, and follow the safety precautions listed on this page.




WARNING !

Very high level light output. DO NOT LOOK INTO THE BEAM.



DANGER !

Hazardous voltage, Risk of electric shock!
ALWAYS disconnect the fixture from power for servicing, for cleaning or installing. Do not connect this unit on a dimmer power pack.
Protect the unit from rain or moisture.

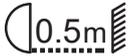

Locate the fixture in a well ventilated spot, away from flammable materials.
The fixture must be fixed at least 50cm from surrounding walls .



WARNING !

Burn Hazard. Do not touch. Very hot surface.
The fixture becomes hot during use and remains hot 10 min after use. Do not touch the unit.



WARNING !

Fire Hazard!
Keep flammable materials away from the fixture. Do not operate the fixture with ambient temperature over 40°C.



DANGER !

Safety Hazard. Risk of injury.
This unit must be installed by professional people. If suspended, make sure the structure and the hardware used for this suspension is secured. This Hardware must support at least 10 times the weight of the device suspended.
Ensure public is not looking at the beam. Do not try to repair the fixture by yourself. Contact a professional repair service.

Please carefully read the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance, BEFORE operating this device.

- This device is exclusively meant to be used as a splitter for DMX signals within the limits given in this manual. Using it in any other way you risk electric shock and warranty will become void.
- Never sever or manipulate the power cord or the plug. If a power cord is provided with an earth lead, this is mandatory to ensure safe operation! Otherwise a LIFE THREATENING situation exists!
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit. Never put a damaged device into operation.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit as stated in this manual.
- The unit is for indoor use only. Use it only in a dry location. Exposing the device to rain or moisture would cause the risk of electrical shock or fire.
- DO NOT let any liquids or objects enter the unit. Should any liquid be spilled on the unit, DISCONNECT the power supply to the unit immediately and contact the service company.
- The unit must only be installed in a location with adequate ventilation. Be sure that no ventilation slots are blocked. In order to guarantee adequate ventilation, allow a free air space of at least 20 cm around the sides and top of the unit.
- Disconnect the device from the mains power before any servicing or maintenance.
Notice regarding power disconnection: To disconnect the device from the power source the power plug must be removed from the power socket. For this reason the device must be placed in a position where a constant unobstructed access to the power socket is assured, thus in an emergency situation you are able to immediately pull out the power plug. To eliminate the risk of fire you must completely disconnect the power plug from the power socket after the device has been used.
- Always grasp the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself and never touch the power cord with wet hands as this could result in a short circuit or an electrical shock. Do not place the device, speaker cabinets or anything else on the power cord and make sure that it does not become clamped.
- Before a storm and/or a thunderstorm with a risk of lightning, disconnect the device from the mains power supply.
- Under no circumstances may you open the device housing. Should you do so your safety would not be assured. There are no operational components whatsoever inside, only dangerous voltages that can give you a deadly shock!
- NEVER use the unit under the following conditions :> In places subject to vibrations or bumps.> In places with a temperature of over 45 °C or less than 2 °C.> In places subject to excessive dryness or humidity (ideal conditions are between 35% and 80%).
- Never submerge the device in water or any other liquid. Only wipe it with a slightly damp cloth.
- Never operate the device near flames, flammable, explosive materials, or hot surfaces. Otherwise you run the risk of causing a fire.
- Never leave this device running unattended.
- This appliance must not be used by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
- Keep children away from the device and power cord! Children frequently underestimate the dangers of electrical devices. Also keep the plastic packaging well away from small children. There is a risk of suffocation!
- In the event of serious operating problems, stop using the unit immediately. Never try to dismantle, repair or modify the unit by yourself. Otherwise warranty becomes void. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance centre.

OVERHEAD RIGGING



Attention! The installation must be carried out by qualified service personal only. Improper installation can result in serious injuries and /or damage to property. Overhead rigging required extensive experience! Working load limits should be respected, Certified installation materials should be used, the installed device should be inspected regularly for safety.

Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during rigging, de-rigging and servicing.

Locate the fixture in a well ventilated spot, far away from any flammable materials and/or liquids. The fixture must be fixed at least 20cm from surrounding walls

The device should be installed out of reach of people and outside areas where persons may walk by or be seated.


The device should be well fixed; a free swinging mounting is dangerous and may not be considered!

Do not cover any ventilation opening as this may result in overheating

Before the first time use, it must be inspected by professional staff to make sure safety, inspection regularly every year.




Before rigging make sure that installation area can hold the 10 times weight of device. Using the steel rope which can hold 12 times weight of device, through the eye-bolt for assisting hang installment.

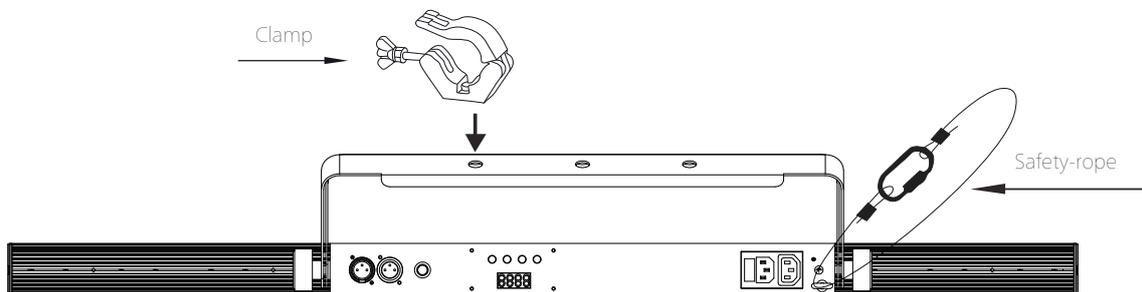

Power supply

Please use the attached power, note that power voltage and frequency are the same as the marked voltage and frequency of device when connecting power. Every device's power should be connected separately, so that device can be controlled individually.

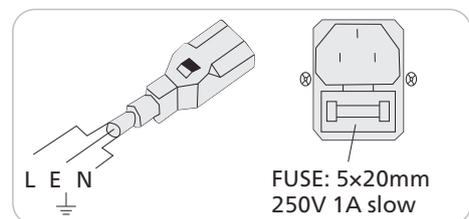

Cable spec.

Cable(EU)	Cable(US)	Pin	International
Brown	Black	Live	L
Light blue	White	Neutral	N
Yellow/Green	Yellow/Green	Earth	⊕

PRODUCT INSTALLATION


DMX connection

Connection between laser lights and DMX must use the shield cable of diameter more than 0.5mm. Please use the attached 3 pin XLR plug/socket to connect the DMX output/input interface. The connection between socket and cable as below(note the plug/socket' s 3 pin number and position).

DMX-output
XLR mounting-sockets(rear view):




DMX-input
XLR mounting-plugs(rear view):

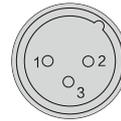


1-Shield
2-Shield(-)
3-Shield(+)

When using standard DMX512 control signal, the last device' s output interface must be connected to a DMX plug. This plug is putting a 120 ohm resistance between "canon" plug' s 2 pin and 3 pin. Showing as below pic. Sticking this plug into the last device' s signal output interface, it will avoid the nterference during the process of signal transmission.

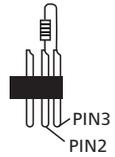


MENU OPERATING INSTRUCTION

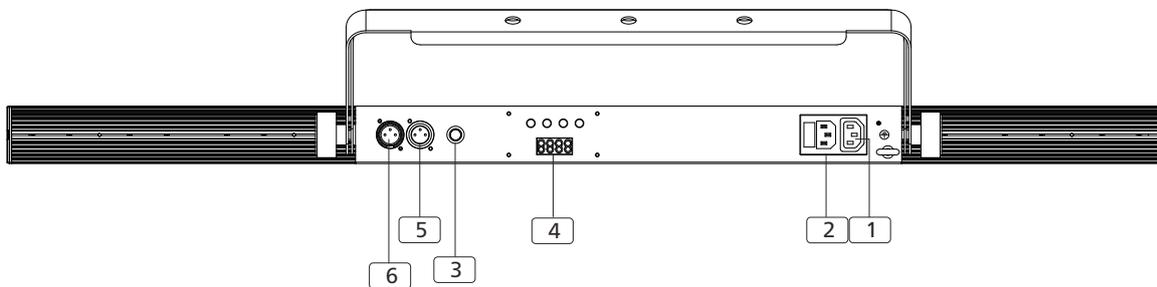


NO	Name	FUNCTION
1	Power Connection	Power output connect with next light
2	Power Input	Power input socket, built-in protective tube and spare tube
3	MIC	Receiving the wireless signal
4	LED Display	For setting modes
5	DMX Output	3PIN female XLR interface , for DMX communication
6	DMX Input	3PIN male XLR interface , for DMX communication

MENU OPERATING INSTRUCTION

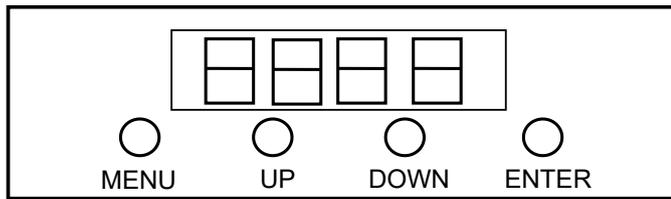

Button	Function
MENU	Exits from
UP	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
DOWN	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
ENTER	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

IR REMOTE CONTROL OPERATION INSTRUCTION

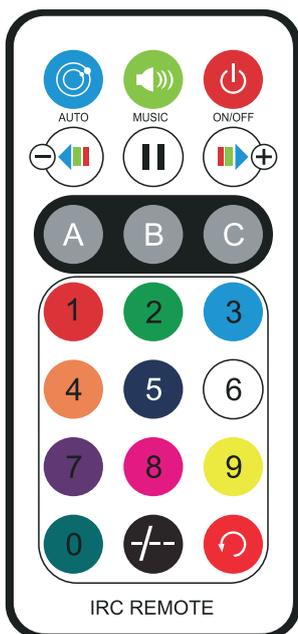

	ON/OFF	Power ON/OFF
	AUTO	AP 1- AP 8
	SOUND	SP 1- SP 8
	PAUSE	No function
		Control speed while AUTO mode Control sensitivity while SOUND mode Adjust brightness while DIM mode
	A	Press to enter into DIM mode (click to adjust brightness), press again to quit.
	B	No function
	C	No function
1-9	Number keys	1~9 to choose color as key color No function for 0
		No function
		No function

DMX PROTOCOL

Remark :

1. Press ENTER to save any operation, or will return to last menu in 10 seconds.
2. Touch Menu +Up and power on to restore factory setting.
3. OUT mode to select different programs, DMX is for DMX OUT, SLAV is for SLAVE OUT.

4.DMX operation instruction

3CH			
	Function	Value	Percent/Setting
CH 1	Red	000-255	0~100%
CH 2	Green	000-255	0~100%
CH 2	Blue	000-255	0~100%

5CH			
PAR	CH1	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH2	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH3	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
	CH4	000-255	All color brightness PWM (0%-100%)
	CH5	000-015	Always on
		016-255	Strobe, slow to fast (0.3hz-20hz)

13CH			
Strip1	Ch1	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH2	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH3	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
Strip 2	CH4	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH5	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH6	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
Strip 3	CH7	000-255	Red brightness PWM (0%-100%)
	CH8	000-255	Green brightness PWM (0%-100%)
	CH9	000-255	Blue brightness PWM (0%-100%)
	CH10	000-015	No Function
		016-255	Strobe, slow to fast
Programs selection	CH11	000-005	No function
		006-036	P1/Snd1
		037-068	P2/Snd2
		069-100	P3/Snd3
		101-132	P4/Snd4
		133-164	P5/Snd5
		165-196	P6/Snd6

DMX PROTOCOL

13CH			
Programs selection	CH11	197-228	P7/Snd7
		229-255	P8/Snd8
Speed selection	CH12	000-250	Program speed, slow to fast
		251-255	Sound-active mode
	CH13	000-255	0-100%

SPECIFICATIONS

Model:	BARWASH36
Size:	1000*51*157mm
Weight:	2.8KG
Power:	36W
Voltage:	AC 100-240V , 50/60Hz
Light source:	12 LEDs,3W tri-color RGB (3 groups of 4 LED)
Beam angle:	42°
DMX channels:	3,5,13



This product is subject to the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) in its currently valid version. Do not dispose with your normal household waste.

Dispose of this device through an approved waste disposal firm or through your local waste facility. When discarding the device, comply with the rules and regulations that apply in your country. If in doubt, consult your local waste disposal facility.



This **Algam Lighting** product is compliant to all required UE certifications and conformed to following standard and UE directives:

LVD Directive 2014/35/EU :
EMC Directive 2014/30/EU :
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RED Directive 2014/53/EU

The UE DECLARATION OF CONFORMITY is available, if you need it, please just ask for it at : contact@algam.net

NOTES

algam

Lighting

Importé par / Imported by ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE

